

lightswing[®]

style made easy



Bon à savoir

Nous avons réalisé plusieurs vidéos de montage à regarder sur YouTube.

Jetez-y un coup d'oeil



Manuel d'installation

Manuel en ligne avec vidéos d'installation : www.lightswing.eu/manual



Introduction

Comme c'est bien que vous ayez acheté un Lightswing® ! Dès aujourd'hui, vous pouvez déplacer sans peine votre lampe suspendue. Et sans tracas: à l'aide de ce manuel, nous parcourons avec vous les étapes de l'installation, ceci afin que votre Lightswing® s'accroche parfaitement

Bon à savoir avant de commencer

Conditions générales



- ✓ Le Lightswing® est livré complet et pré-assemblé
- ✓ Le Lightswing® 90cm (Single et Twin) est adapté pour suspendre des lampes jusqu'à 3,5 kg maximum par lampe
- ✓ Le Lightswing® 110cm (Single et Twin) est adapté pour suspendre des lampes jusqu'à 2,5 kg maximum par lampe
- ✓ Vous connectez le Lightswing® au secteur, il est donc important de bien vérifier si l'alimentation du point lumineux est coupée
- ✓ Il est interdit de monter le Lightswing® à l'extérieur ou dans des pièces humides
- ✓ Le Lightswing® est un produit de haute qualité qui ne requiert aucun entretien
- ✓ La période de garantie est de deux ans, comme décrit dans nos conditions générales

Spécifications techniques

Lightswing®	Single 90 cm	Single 110 cm	Twin 90 cm	Twin 110 cm
Volts max.	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt
La puissance de connection	400 WATT	400 WATT	600 WATT	600 WATT
Portée rotative	360°	360°	360°	360°
Portée coulissante	80 cm à droite et à gauche	93 cm à droite et à gauche	75 c à droite et à gauche	90 cm à droite et à gauche
Capacité de charge max.	3.5 kg par suspension	2.5 kg par suspension	3.5 kg par côté	2.5 kg par côté
Des mesures	L 90 x L 3 x H 2 cm	L 110 x L 3 x H 2 cm	L 90 x L 3 x H 2 cm	L 110 x L 3 x H 2 cm
Diamètre plaque de base	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm
Poids Lightswing®	0.9 kg	1 kg	0.9 kg	1 kg
Adapté pour intensité variable	Oui	Oui	Oui	Oui
Convient pour pilote LED ou transformateur	Non	Non	Non	Non
Adapté aux milieux humides	Non	Non	Non	Non
Source lumineuse incluse	Non	Non	Non	Non

Contenu d'emballage



Lightswing® Single

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Lightswing® | 6. Pied de nivellement |
| 2. Quick Release | 7. Boulon transparent |
| 3. Couvercle de finition | 8. Vis à oeillet |
| 4. Bague de montage | 9. Bague de montage à vis |
| 5. Garbarit de perçage | |

Lightswing® Twin

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Lightswing® | 6. Pied de nivellement 2x |
| 2. Quick Release 2x | 7. Boulon transparent 2x |
| 3. Couvercle de finition | 8. Vis à oeillet 2x |
| 4. Bague de montage | 9. Bague de montage à vis |
| 5. Garbarit de perçage | |

Vous avez besoin de ces outils



1. Tournevis à douille



2. Crayon/marqueur




3. Pince à dénuder



4. Quatre vis et chevilles*
(**NON** inclus)



5. Tournevis sans fil ou tournevis

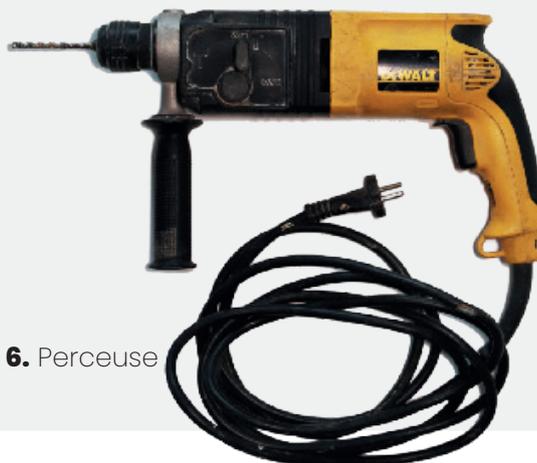

6. Perceuse

* Nous recommandons de fixer la bague de montage avec des vis Allen, avec une largeur de tête maximale de 7 mm

Vous n'utilisez pas la bague de montage ? Fixez le Lightswing avec des vis à tête fraisée d'une largeur de tête maximale de 7mm



Étape 1 • Protection contre la rotation

- Cette fonction de sécurité permet de verrouiller le Lightswing® après (plus de) deux tours de la plaque de fond. Le Lightswing® ne pourra plus pivoter. Faites pivoter la plaque de fond à 360 degrés pour vérifier le fonctionnement. Mieux vaut vérifier cela avant de fixer le Lightswing® au plafond.
- La plaque de fond est-elle fixe? Retournez un peu la plaque de fond avant de fixer le Lightswing® au plafond.



Étape 2 • Vérifiez le matériau de votre plafond


Béton:	le béton sonne massif lorsqu'il est tapé
Bois:	Quand tu frappes du bois ça sonne creux
Plâtre:	Quand tu frappes sur du plâtre ça sonne terne*
Roseau:	Se trouve principalement dans les vieilles maisons Un plafond en roseaux ne convient PAS pour fixer un Lightswing®

***Attention:** Vous avez un plafond en plâtre sans support ? Fournir un soutien supplémentaire si nécessaire et utiliser les bons bouchons de plâtre pour fixer le Lightswing®.
Vérifiez si votre plafond est suffisamment plat. Si ce n'est pas le cas, utilisez toujours la bague de montage


Étape 3 • Déterminez où vous voulez monter le Lightswing®

Vous avez 3 options ici :


A. Sur un endroit au choix

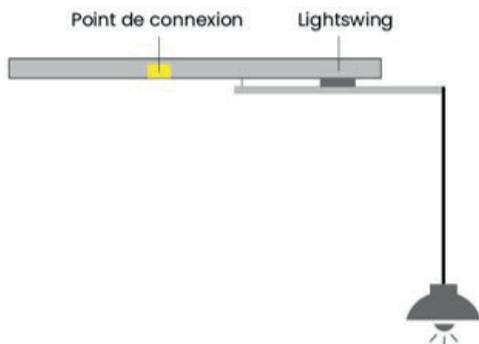

B. Par-dessus un boîte de raccordement

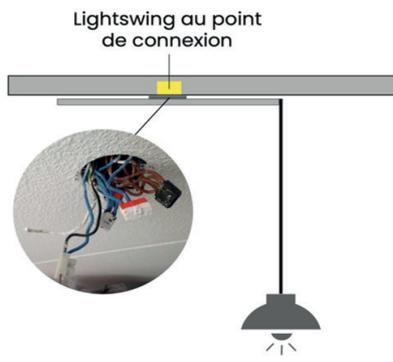


C. Par-dessus un câble du plafond

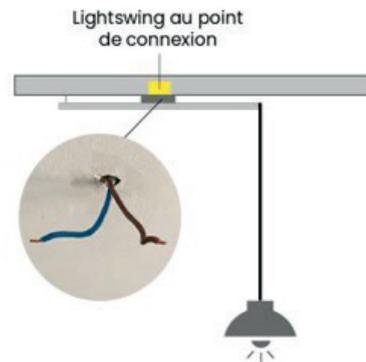

Étape 4 • Percer des trous

- **Attention:** coupez d'abord l'alimentation au point de connexion correspondant
- Vérifiez que la position de montage peut supporter un poids permanent et lourd
- Vérifiez qu'aucun tuyau ne peut être percé ou coupé

A. Déterminez la position des trous de perçage à l'aide du gabarit de perçage fourni et délimitez-les!

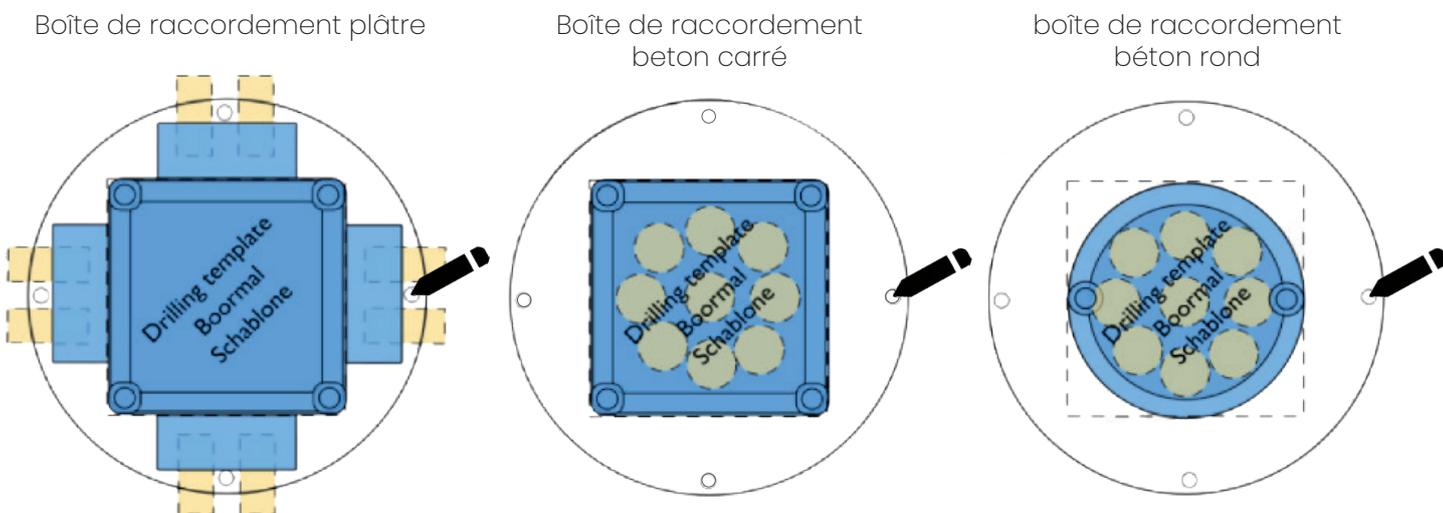

B. Percez les 4 trous marqués dans le plafond. Insérez des chevilles dans les trous de perçage et vérifiez qu'elles sont bien serrées

Étape 5 • Bague de montage

- Installez-vous le Lightswing® sur une boîte de raccordement ? Dans ce cas, l'utilisation de la bague de montage n'est pas obligatoire

Remarque : Il est important que votre plafond soit lisse et plat pour pouvoir déplacer correctement le Lightswing à tout moment. Nous vous conseillons de vérifier cela avant le montage. En cas de doute, utilisez toujours la bague de montage pour éviter des problèmes

- Pas de boîte de raccordement ? Utilisez ensuite la bague de montage
 1. Placez la bague de montage contre le plafond. Assurez-vous que les grands trous de la bague de montage sont au-dessus des trous percés dans le plafond
 2. Vérifiez ensuite qu'aucun fil ne peut être coincé
 3. Serrez la bague de montage avec quatre vis dans les trous percés du plafond

* Il y a un port défonçable dans la bague de montage. Sortez-le de la bague de montage. Faites passer votre câble d'alimentation à travers cela. De cette façon, la bague de montage pend droit le long du plafond !



Étape 5 (a) • Remplacer le boulon

- Pas de bague de montage ? Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 6 !
- Dévissez le boulon transparent court (pied réglable) du Lightswing® et remplacez-le par la version plus longue fournie. Vous pourrez utiliser le pied réglable du Lightswing® ultérieurement pour ajuster correctement le Lightswing le long du plafond



Attention: changez le boulon à la main et assurez-vous que le boulon ne tourne pas trop loin !



Étape 6 • Supprimer la Quick Release

- Vous allez bientôt monter votre lampe sur la Quick release. Faites glisser la Quick release hors de l'extrémité du Lightswing®. De cette façon, vous pouvez facilement accrocher votre lampe suspendue à la Quick release. Attention : La déconnexion de la Quick release peut parfois être un peu difficile


Attention: La Quick release a-t-elle du mal à entrer et à sortir du Lightswing®? Pressez prudemment les côtés de la Quick release un peu vers "l'intérieur"



Étape 7 (a) • Connecter Lightswing®


- Vérifiez une fois encore si l'alimentation est coupée à partir des fils de connexion correspondants
- Pas de fil de terre présent?* Alors, vous pouvez sauter l'étape ci-dessous et passer directement à l'étape 7 (b)

*les couleurs des fils peuvent différer en pratique des couleurs affichées dans ce manuel. Vérifiez bien si vous connectez correctement les fils.

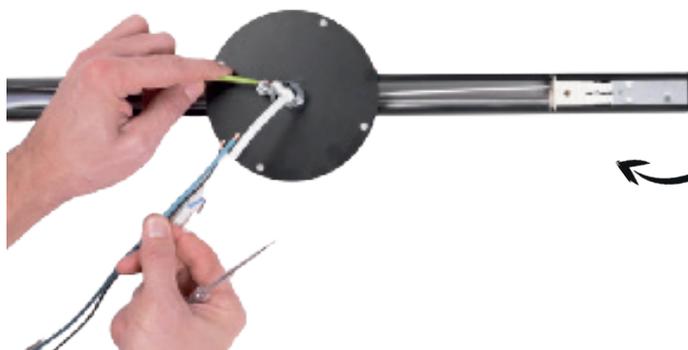

- Montez le fil de terre (jaune/vert) sous la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme


Étape 7 (b) • Connecter Lightswing®

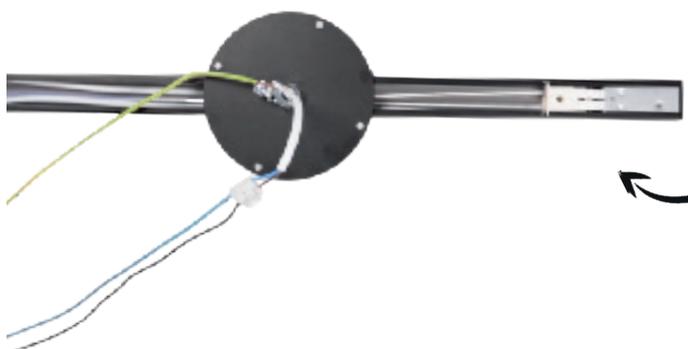

- Insérez le fil (noir) de l'interrupteur dans le connecteur en face du fil marron du Lightswing® et serrez fermement la vis du connecteur
- Insérez le fil neutre (bleu) dans le connecteur en face du fil bleu du Lightswing et serrez fermement la vis du connecteur

Étape 8 • Placer le pied de nivellement

- Avant de visser le Lightswing®, il est utile de placer le pied réglable au bon endroit entre le plafond et le Lightswing®. Le boulon sur lequel vous pouvez placer le pied réglable est situé à l'extrémité du Lightswing®

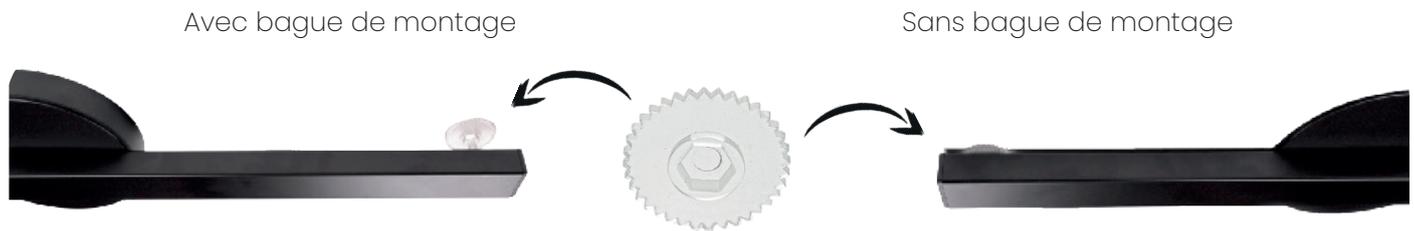

Étape 9 • Monter le Lightswing®

- Enfoncez les fils connectés dans de boîte de raccordement ou dans la bague de montage
- Placez le Lightswing® contre le plafond et assurez-vous que les trous sont en face des trous pré-perçés. Avec la bague de montage*, placez les trous en face des petits trous de bague de montage
- Vérifiez qu'aucun fil ne soit coincé
- Fixez le Lightswing® avec 4 vis

*Nous recommandons de fixer la bague de montage avec des vis Allen, avec une largeur de tête maximale de 7 mm. Pas de bague de montage ? Fixez ensuite le Lightswing avec des vis à tête fraisée, avec une largeur de tête maximale de 7 mm



Attention: assurez-vous que les vis sont suffisamment vissées dans la plaque de base du Lightswing® . Lorsque les vis dépassent, couvercle de finition ne s'ajustent pas correctement

Étape 10 • Brancher le cordon de la lampe à la Quick Release

- Déterminez à quelle hauteur vous voulez accrocher la lampe. Marquez cela sur le cordon de la lampe. Au-dessus de la table, une distance de 75 cm est généralement recommandée
- Coupez le cordon de la lampe à environ 10 cm au-dessus du marquage
- Retirez la gaine extérieure du cordon afin qu'environ 4 cm des fils d'alimentation dépassent
- Prenez la Quick release et utilisez un tournevis pour desserrer une vis de la décharge de traction et retirez complètement l'autre vis, afin de pouvoir facilement faire passer le cordon de la lampe



- câble de connexion à 3 fils? Dans ce cas, connectez-la selon cette image



- câble de connexion à 2 fils? Dans ce cas, connectez-la selon cette image



- Resserrez la décharge de traction après avoir inséré le cordon

Attention: assurez-vous que les fils sont suffisamment enfoncés dans le connecteur pour qu'aucun fil de cuivre ne soit visible

Étape 10 (a) • Vis à œillet

- Avez-vous une lampe qui est reliée à un fil d'acier ou à une chaîne en plus d'un cordon?
Oui: Voici comment installer vis à œillet
Non: Passez à l'étape 11

1. Prenez l'installation rapide et retirez une vis de la décharge de traction à l'aide d'un tournevis
2. Remplacez la vis de la décharge de traction par l'œillet de la vis




Étape 11 • Replacer la Quick release

- Maintenant que vous avez monté la lampe sur la Quick release, vous pouvez la replacer dans le Lightswing®

Étape 12 • Ajuster le Lightswing®

- Le pied réglable peut être utilisé pour ajuster le Lightswing® directement le long du plafond et pour offrir davantage de soutien au Lightswing®. Placez le pied réglable transparent sur le boulon transparent du Lightswing®. Tournez le pied réglable jusqu'à ce que le Lightswing soit bien droit

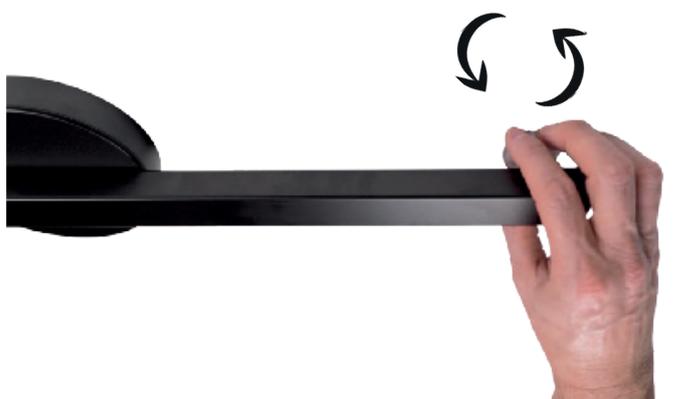



Étape 13 • Placer couvercle de finition

- Maintenant que le Lightswing® et la lampe sont au bon endroit, vous pouvez placer couvercle de finition pour dissimuler les vis

Attention:

Vérifiez à nouveau si les vis avec lesquelles le Lightswing est fixé sont suffisamment profondes dans les évidements

1. Déplacez couvercle de finition vers le Lightswing®
2. Placez l'épaississement couvercle de finition entre le plafond et l'espace ouvert du Lightswing®
3. Faites glisser couvercle de finition vers la plaque de base
4. Lorsque couvercle de finition ont presque glissé complètement sur la plaque de base, effectuez un mouvement de rotation
5. Faites glisser et tournez couvercle de finition plus loin, sur la plaque de base
6. Appuyez sur couvercle de finition les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent

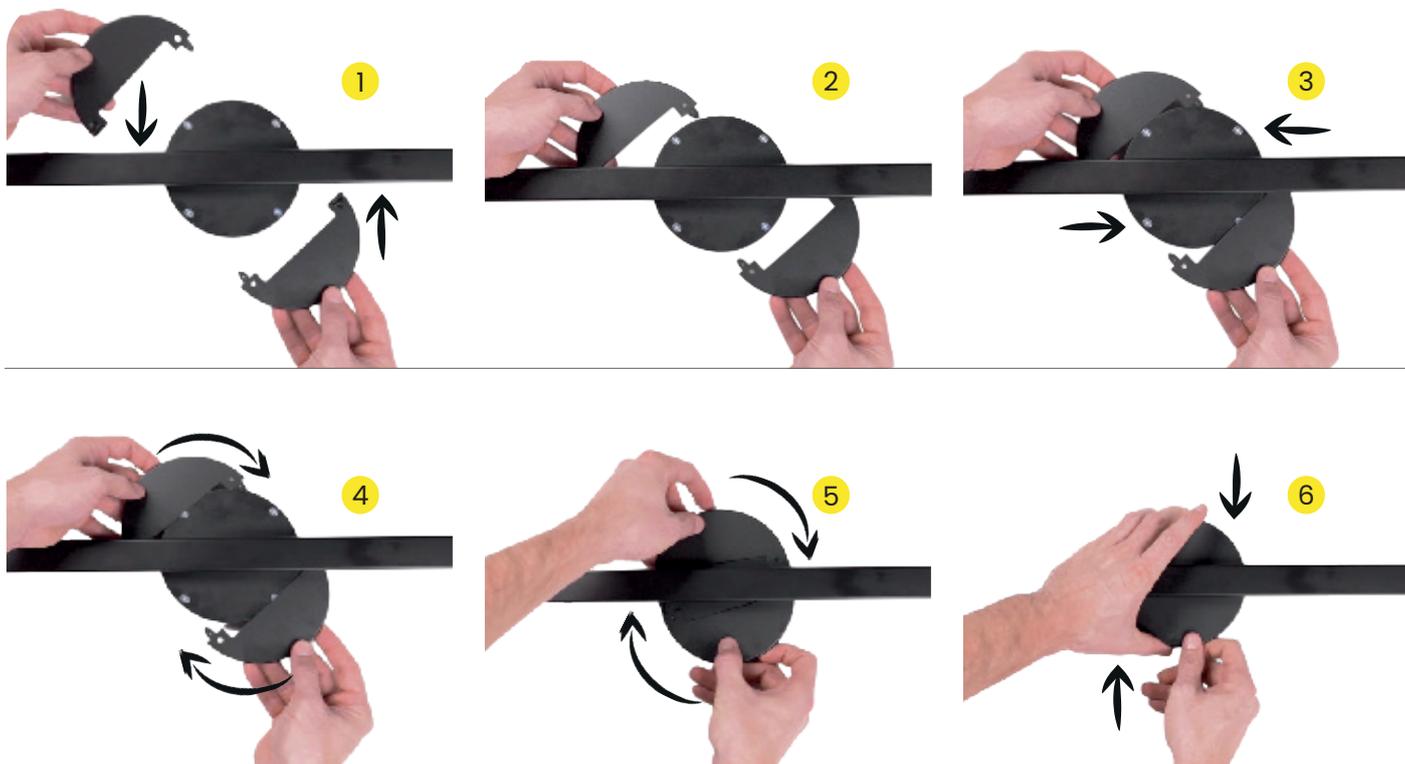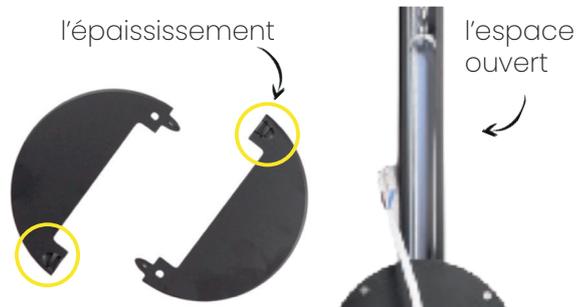

Déplacer votre Lightswing®

- Faites toujours glisser/tournez le Lightswing® dans la position souhaitée avec précaution
- Assurez-vous qu'aucune pièce mobile ne peut frotter contre le plafond
- N'oubliez pas de tourner légèrement le pied réglable lorsque vous souhaitez faire glisser ou tourner le Lightswing®

Partagez votre résultat

Nous sommes très curieux du résultat et aimerions que vous partagiez une photo ou une vidéo avec **#lightswing**