





✂ Manuel d'installation Lightswing® Single & Twin

Ce dont vous avez besoin

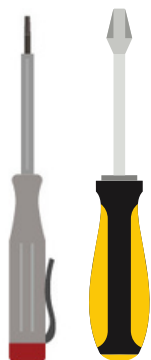

Tournevis à douille




Crayon/
marqueur




Tournevis sans fil
ou tournevis



Pince à dénuder

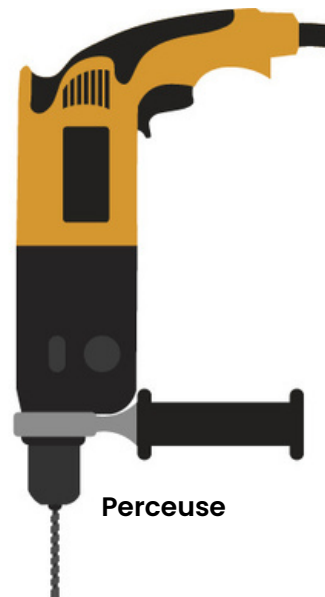

Perceuse

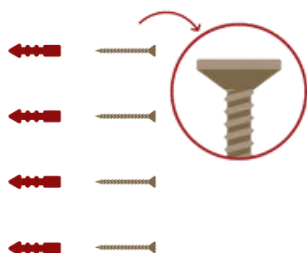

Vis et chevilles selon ton plafond.

Utilise des vis à tête cylindrique (max. 7 mm)
pour fixer la bague de montage.

Remarque : Non fournies – varient selon le
type de plafond.

**Si tu n'utilises pas la bague de
montage,** fixe la Lightswing®
avec des vis à tête fraisée
(diamètre de tête max. 7 mm).

Introduction

Nous sommes ravis que vous ayez acheté un Lightswing® ! À partir d'aujourd'hui, vous pouvez facilement déplacer, changer et/ou retirer (temporairement) votre suspension. À l'aide de ce manuel, nous vous guidons à travers les étapes d'installation.

Avant de commencer

- ✓ • La Lightswing® est livrée complète et prémontée.
- ✓ • C'est un produit de haute qualité ne nécessitant aucun entretien.
- ✓ • La période de garantie est de deux ans, conformément à nos conditions générales (voir : www.lightswing.fr/conditions-generales/).

Spécifications techniques

Lightswing®

Volts max.
Puissance
Portée rotative
Portée coulissante
Charge max.
Des mesures
Diamètre plaque de base
Poids Lightswing®
Adapté pour intensité variable
Convient pour pilote LED ou transformateur
Adapté aux milieux humides
Source lumineuse incluse

Single 90 cm

230 volt
400 WATT
360°
80 cm gauche/droite
3.5 kg par suspension
L 90 x L 3 x H 2 cm

12.5 cm

0.9 kg

Oui

Non

Non

Non

Single 110 cm

230 volt
400 WATT
360°
93 cm gauche/droite
2.5 kg par suspension
L 110 x L 3 x H 2 cm

12.5 cm

1 kg

Oui

Non

Non

Non

Twin 90 cm

230 volt
600 WATT
360°
75 cm gauche/droite
3.5 kg par côté
L 90 x L 3 x H 2 cm

12.5 cm

0.9 kg

Oui

Non

Non

Non

Twin 110 cm

230 volt
600 WATT
360°
90 cm gauche/droite
2.5 kg par côté
L 110 x L 3 x H 2 cm

12.5 cm

1 kg

Oui

Non


Non

Non

Contenu d'emballage


Lightswing® Single

1. Lightswing®
2. Quick Release
3. Couvercle de finition
4. Bague de montage
5. Garbarit de perçage
6. Pied de nivellement
7. Boulon transparent
8. Vis à œillet
9. Bague de montage à vis

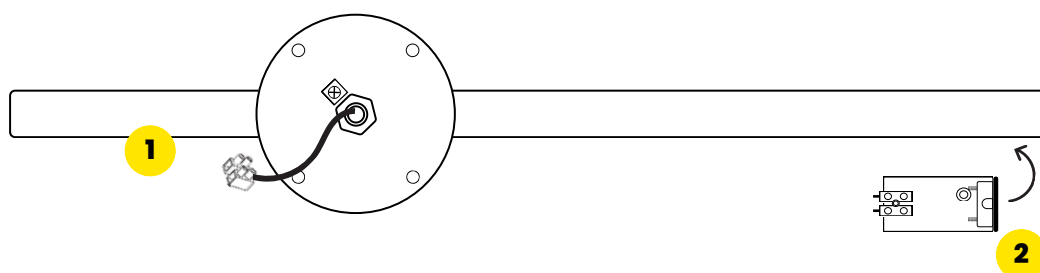

Lightswing® Twin


1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Couvercle de finition
4. Bague de montage
5. Garbarit de perçage
6. Pied de nivellement 2x
7. Boulon transparent 2x
8. Vis à œillet 2x
9. Bague de montage à vis

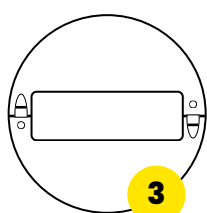

Étape 1

Vérifie la protection anti-rotation

- Le système de protection contre la rotation excessive empêche la Lightswing® de tourner plus de deux fois autour de la plaque de base. Pour t'assurer que tu peux faire pivoter la Lightswing® aussi loin que nécessaire, vérifie la plaque de base avant de la fixer au plafond.
- Si la plaque de base est bloquée, tourne-la légèrement en arrière avant d'installer la Lightswing®.

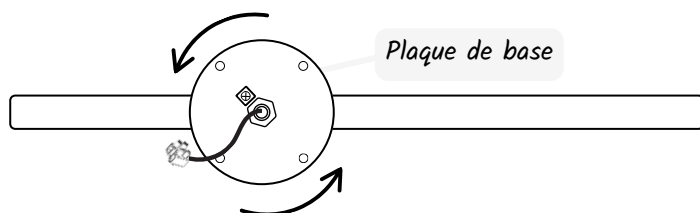

Étape 2

De quel matériau est fait ton plafond ?

- Béton sonne solide lorsque tu tapes dessus.
Bois sonne creux.
Plâtre sonne mat.*
Paille souvent dans les maisons anciennes – malheureusement non compatible avec une installation Lightswing®.

*Remarque :


- Si ton plafond en plâtre n'a pas de support, renforce-le et utilise des chevilles adaptées.
- Utilise la bague de montage si ton plafond n'est pas parfaitement plat.

Étape 3

Où vas-tu installer ta Lightswing® ?

Tu as trois options :

- À un emplacement libre
- Au-dessus d'une boîte de dérivation
- Au-dessus d'un câble électrique existant

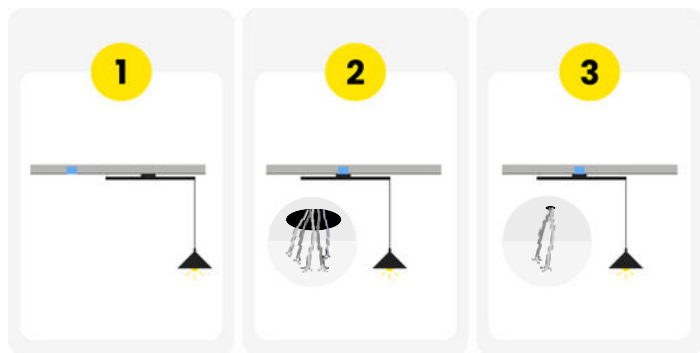


Étape 4

Perçage des trous

- Vérifie que la zone de montage est suffisamment solide. En cas de doute, demande conseil à un professionnel.
- Assure-toi qu'aucun câble ne gêne et que le courant est coupé.

A Détermine la position des trous et marque-les à l'aide du gabarit de perçage fourni. Pour une boîte de dérivation, tu peux choisir parmi :

- Boîte en plâtre
- Boîte en béton carrée
- Boîte en béton ronde

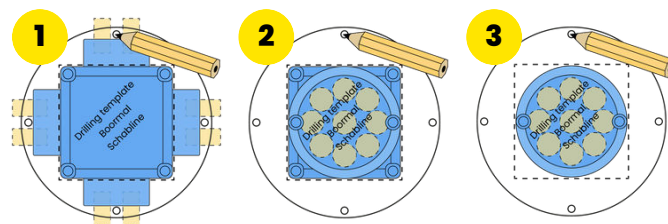

B Perce les 4 trous à l'aide d'une perceuse à percussion. Insère les chevilles et vérifie qu'elles sont bien fixées.

Étape 5


Fixer la bague de montage

- Tu installes la Lightswing® au-dessus d'une boîte de dérivation ? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser la bague de montage.
Remarque : Pour que la Lightswing® puisse bouger librement, ton plafond doit être parfaitement plat. Teste-le au préalable et, en cas de doute, utilise la bague de montage.

- Tu installes la Lightswing® à un emplacement libre* ou au-dessus d'un câble électrique ? Alors, utilise la bague de montage :
 - Place la bague de montage et aligne les trous.
 - Vérifie qu'aucun câble n'est coincé.
 - Visse la bague de montage avec les vis fournies.

*Appuie sur l'ouverture de la bague de montage et fais passer le câble électrique à travers. Ainsi, la bague restera bien droite contre le plafond.

Ouverture

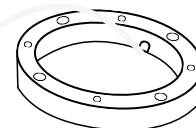


Étape 5 (a)

Préparer le pied de réglage

- Tu n'utilises pas la bague de montage ? Alors passe directement à l'étape 6.
- Remplace la vis transparente courte par la version longue fournie.
- Tu l'utiliseras plus tard avec le pied de réglage pour ajuster la Lightswing® contre le plafond.

Attention : vis à la main et ne serre pas trop fort !

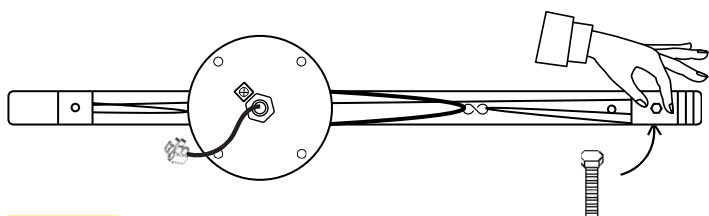


Étape 6

Retirer les Quick Release

- Fais glisser le Quick Release hors de l'extrémité de la Lightswing®. Tu pourras ainsi y fixer facilement ta lampe suspendue.


Astuce : Le Quick Release est difficile à insérer ou à retirer ? Pince doucement les côtés de la Lightswing® à l'endroit où se trouve le Quick Release.

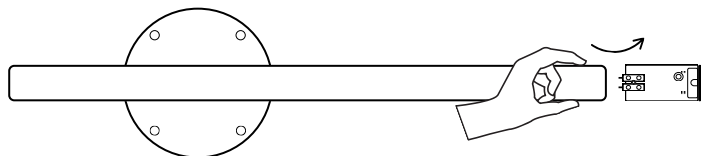

Étape 7

Raccorder les fils électriques

- Avant de commencer, vérifie que les fils provenant du plafond sont dénudés sur environ 0,5 cm.
- Si tu as un fil de terre (vert/jaune), fixe-le sous la vis prévue à cet effet à l'aide d'un tournevis.

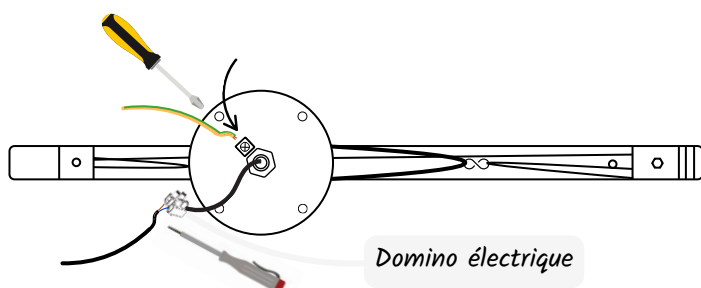

Domino électrique


Insère les deux autres fils dans le domino électrique et serre bien les vis :

- Le fil de phase (noir) en face du fil marron de la Lightswing®.
- Le fil neutre (bleu) en face du fil bleu de la Lightswing®.

Étape 8

Placer les pieds de réglage

- Avant de fixer définitivement la Lightswing®, place le pied de réglage entre le plafond et la Lightswing®. La vis sur laquelle tu peux visser le pied de réglage se trouve à l'extrémité de la Lightswing®.



Étape 9

Monter la Lightswing®

- Pousse les fils raccordés dans la boîte de dérivation ou dans la bague de montage.
- Vérifie qu'aucun câble n'est coincé.
- Visse la Lightswing® au plafond avec 4 vis.

Attention : Assure-toi que les vis sont bien enfoncées dans la plaque de base. Si elles dépassent, les capuchons de finition ne s'adapteront pas correctement.


Étape 10

Fixer la lampe au Quick Release

- Détermine la hauteur souhaitée de ta lampe et marque la position sur le câble.


Astuce : Au-dessus d'une table à manger, une distance d'environ 75 cm entre la table et la lampe est recommandée.

- Coupe le câble environ 10 cm au-dessus du repère.
- Retire la gaine extérieure du câble pour exposer environ 4 cm de fils internes.
- Dénude les extrémités sur 0,5 cm, jusqu'à ce que le cuivre soit visible.
- Prends le Quick Release, desserre une vis du **serre-câble** (le petit bloc blanc) et retire l'autre pour pouvoir faire passer le câble de la lampe.

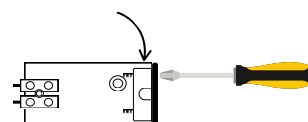


- Raccorde les fils comme indiqué sur le schéma.
- Ressers ensuite le serre-câble fermement.

Câble à 2 fils



Câble à 3 fils




Étape 10 (a)

Monter l'œillet à vis (si nécessaire)

Ta lampe est-elle également suspendue par un câble en acier ou une chaîne ?

- Oui Remplace la vis du serre-câble par l'œillet à vis. Fixe le câble en acier à cet œillet, puis passe à l'étape suivante.
- Non Passe directement à l'étape 11.



Étape 11







Réinsérer le Quick Release

- Une fois la lampe fixée au Quick Release, fais-le glisser de nouveau dans la Lightswing®.

Étape 12

Poser les capuchons de finition

- Les capuchons de finition masquent les vis. Assure-toi que la Lightswing® est bien droite avant de les installer. Vérifie aussi que les vis de fixation sont suffisamment enfoncées.
1. Approche les capuchons de la Lightswing®.
 2. Positionne l'épaisseur des capuchons entre le plafond et l'espace ouvert de la Lightswing®.
 3. Fais glisser les deux capuchons simultanément vers la plaque de base.
 4. Quand ils recouvrent presque entièrement la plaque de base, fais une légère rotation.
 5. Pousse-les jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent avec un clic.

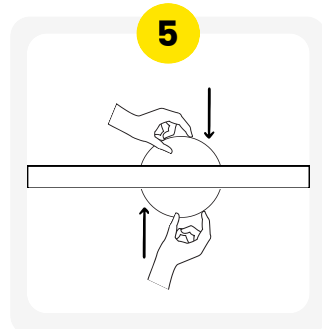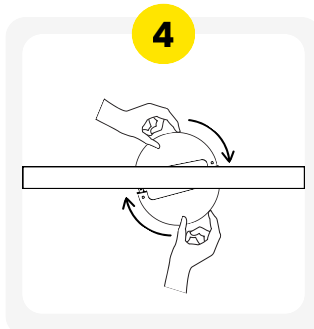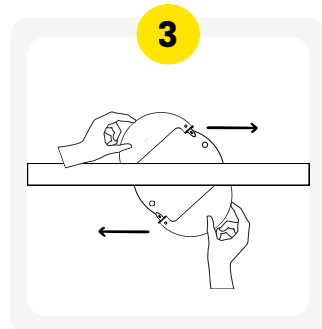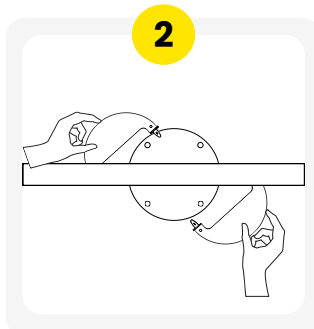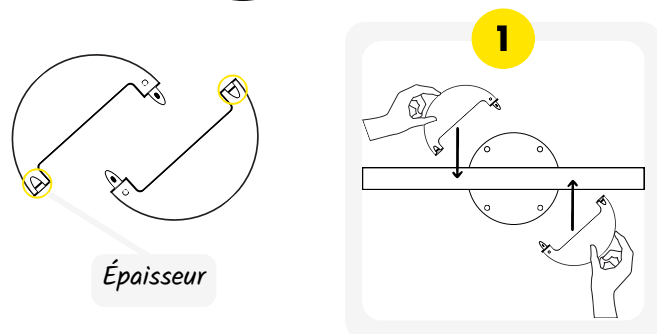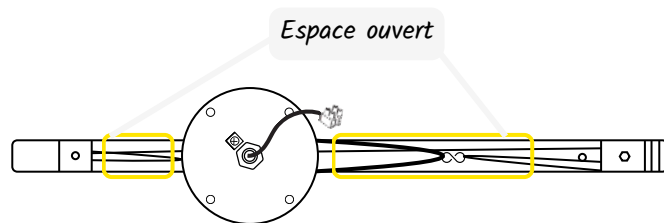

Étape 13

Ajuster la Lightswing®

- Ajuste la Lightswing® avec le pied de réglage. Tourne le pied jusqu'à ce qu'il touche le plafond. Cela assure un bon soutien et un alignement parfait.

Ta Lightswing® est maintenant installée ! Profite de la flexibilité pour faire glisser, faire pivoter et changer ta lampe suspendue en toute simplicité.